



# Schnellinstallationsanleitung


## Überblick über den Drucker

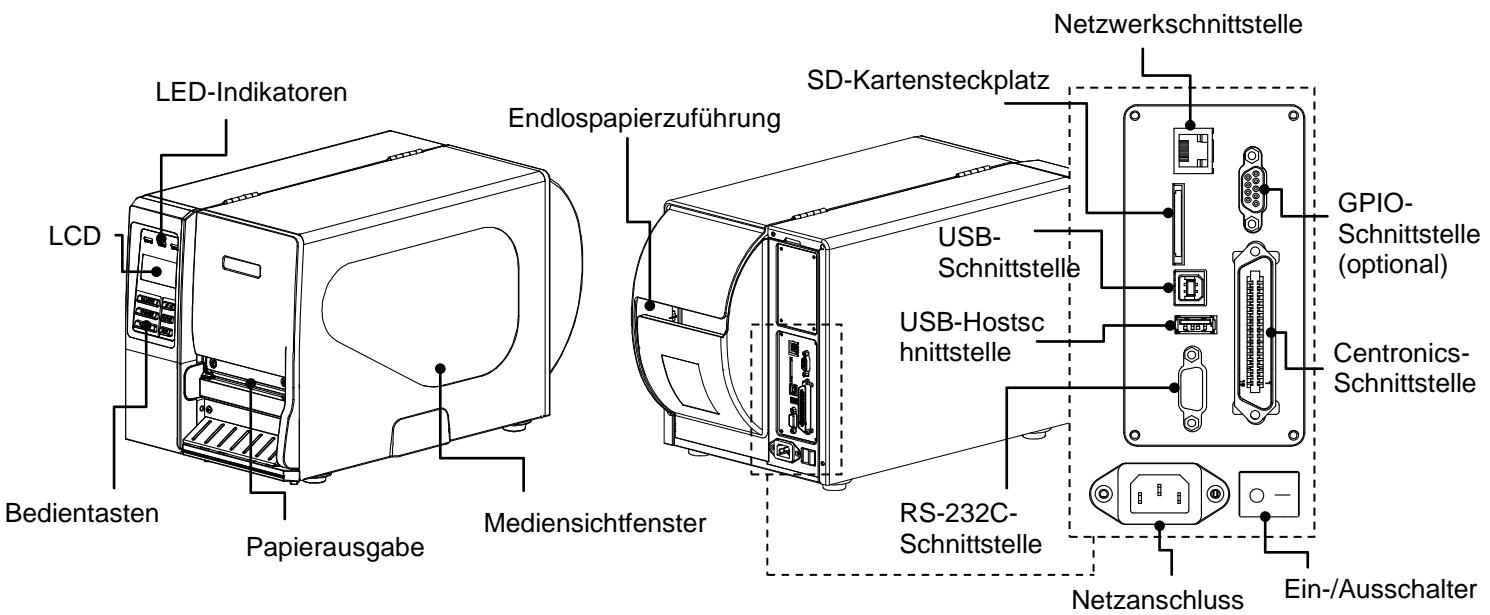


**Hinweis:** Die Abbildung der Schnittstelle dient ausschließlich der Veranschaulichung. Informationen zur Verfügbarkeit der Schnittstellen entnehmen Sie bitte den Produktspezifikationen.

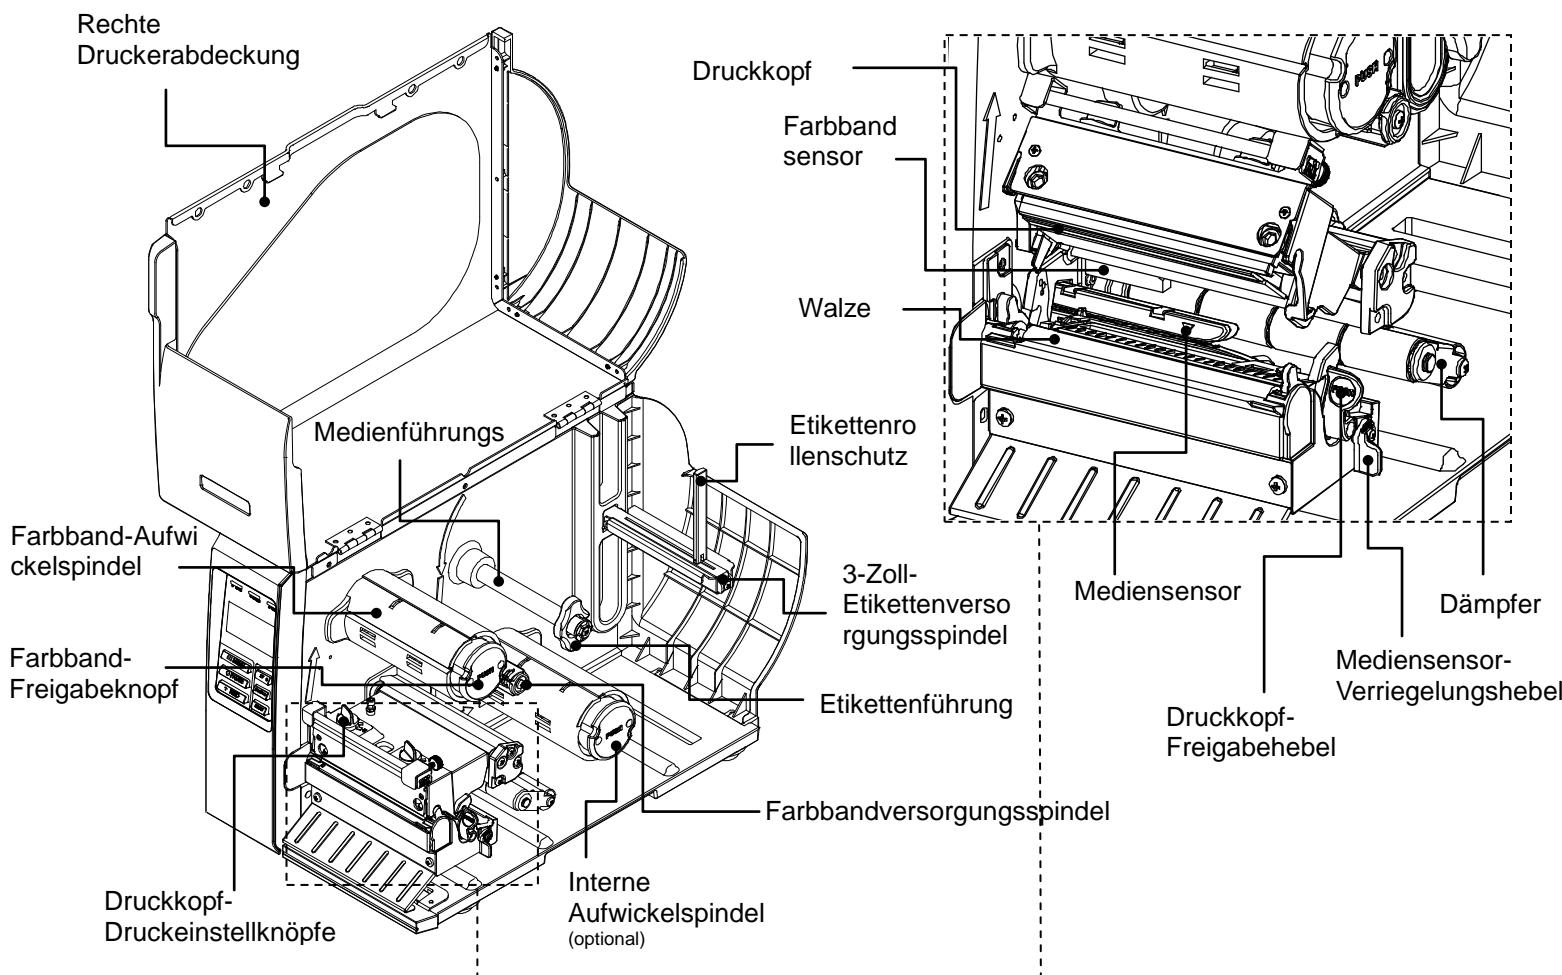


## Farbband einlegen

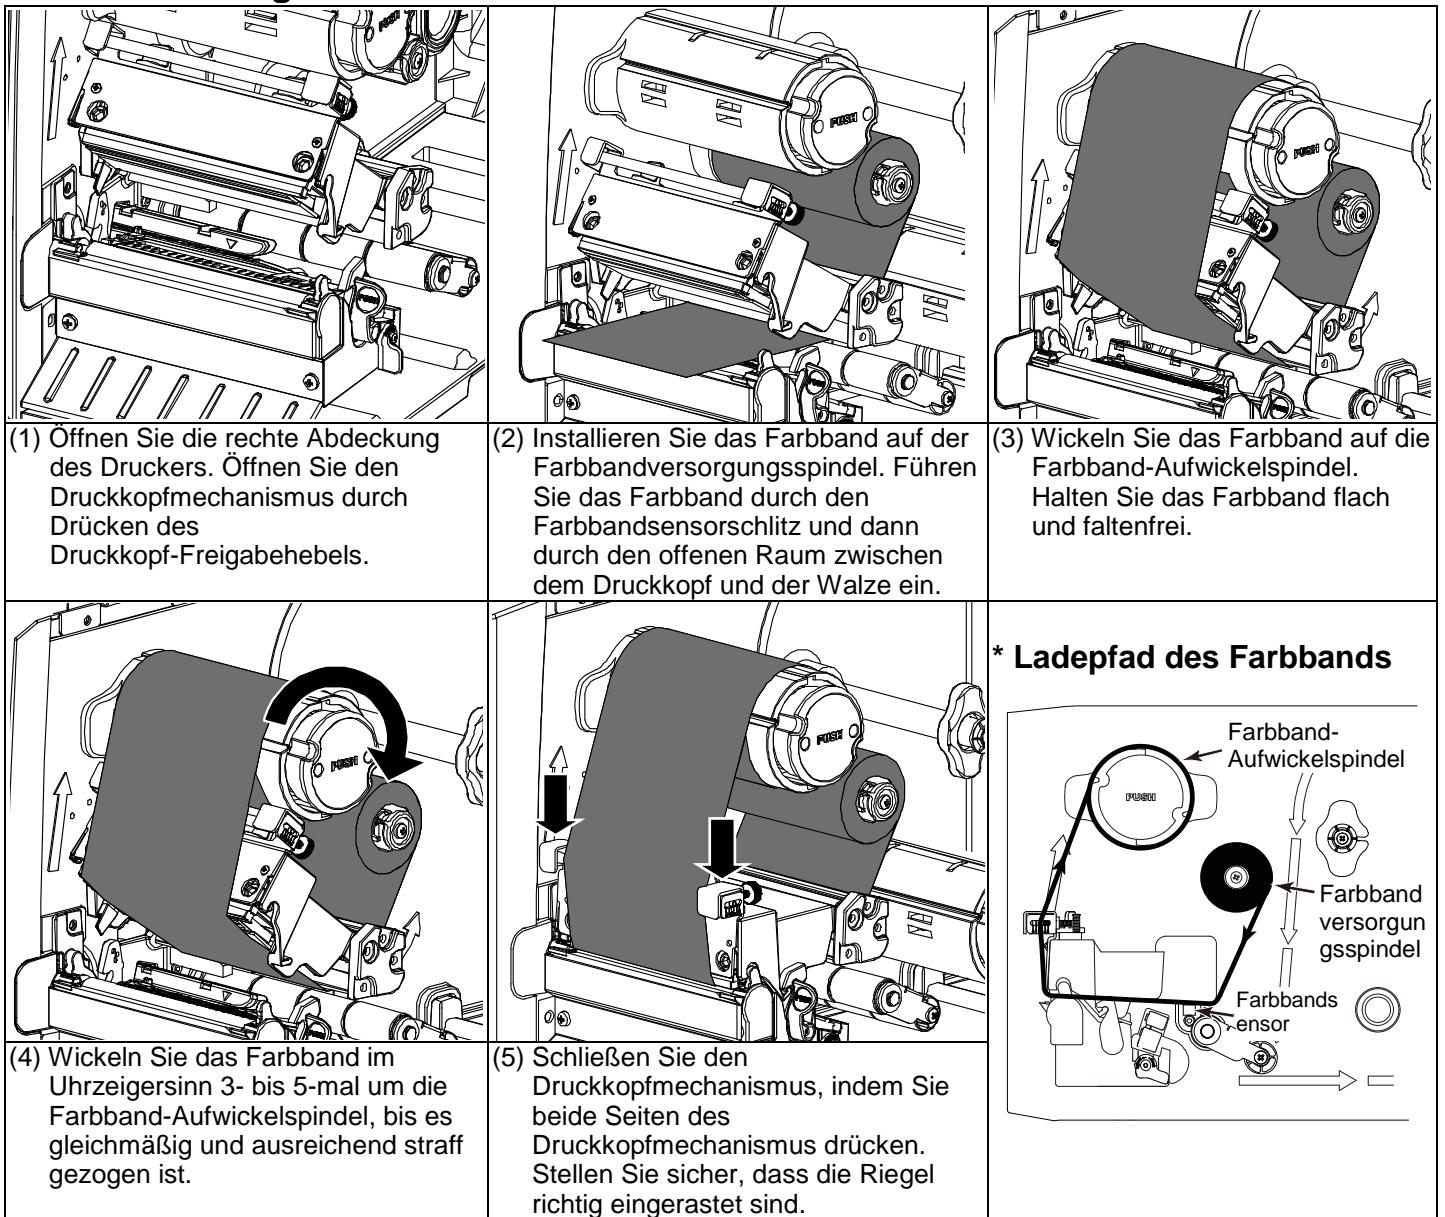


## Entfernen des verbrauchten Farbbands

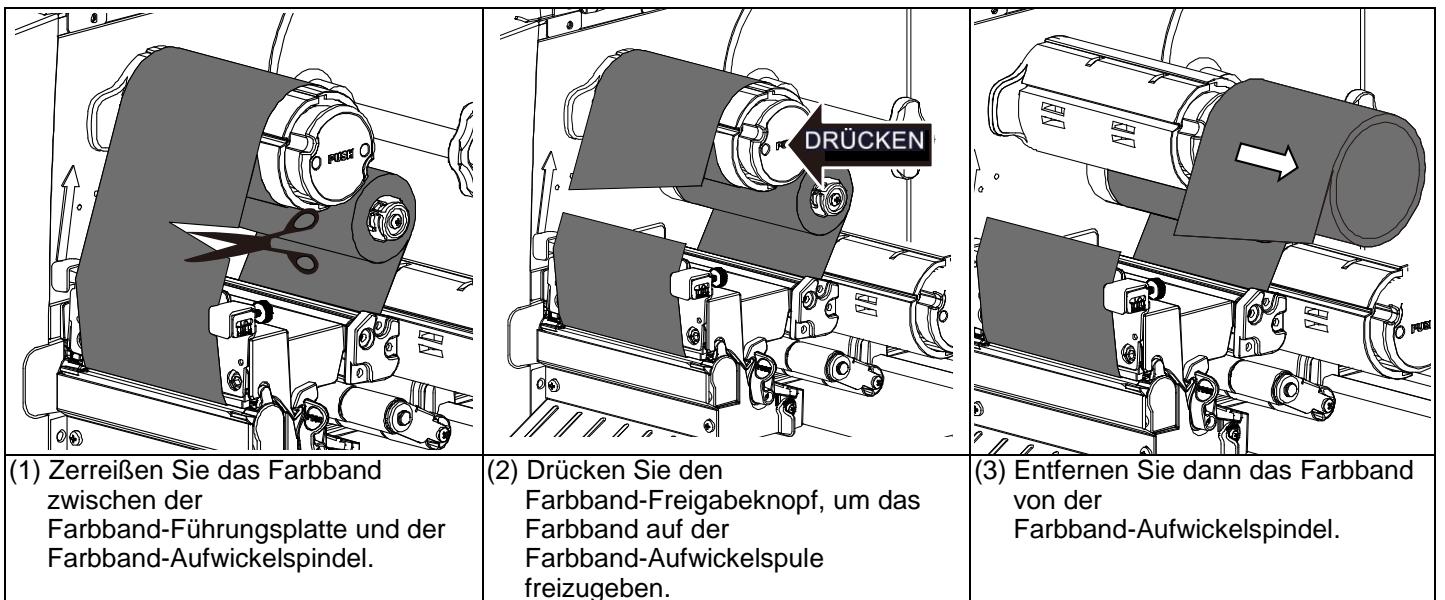

## Medien einlegen

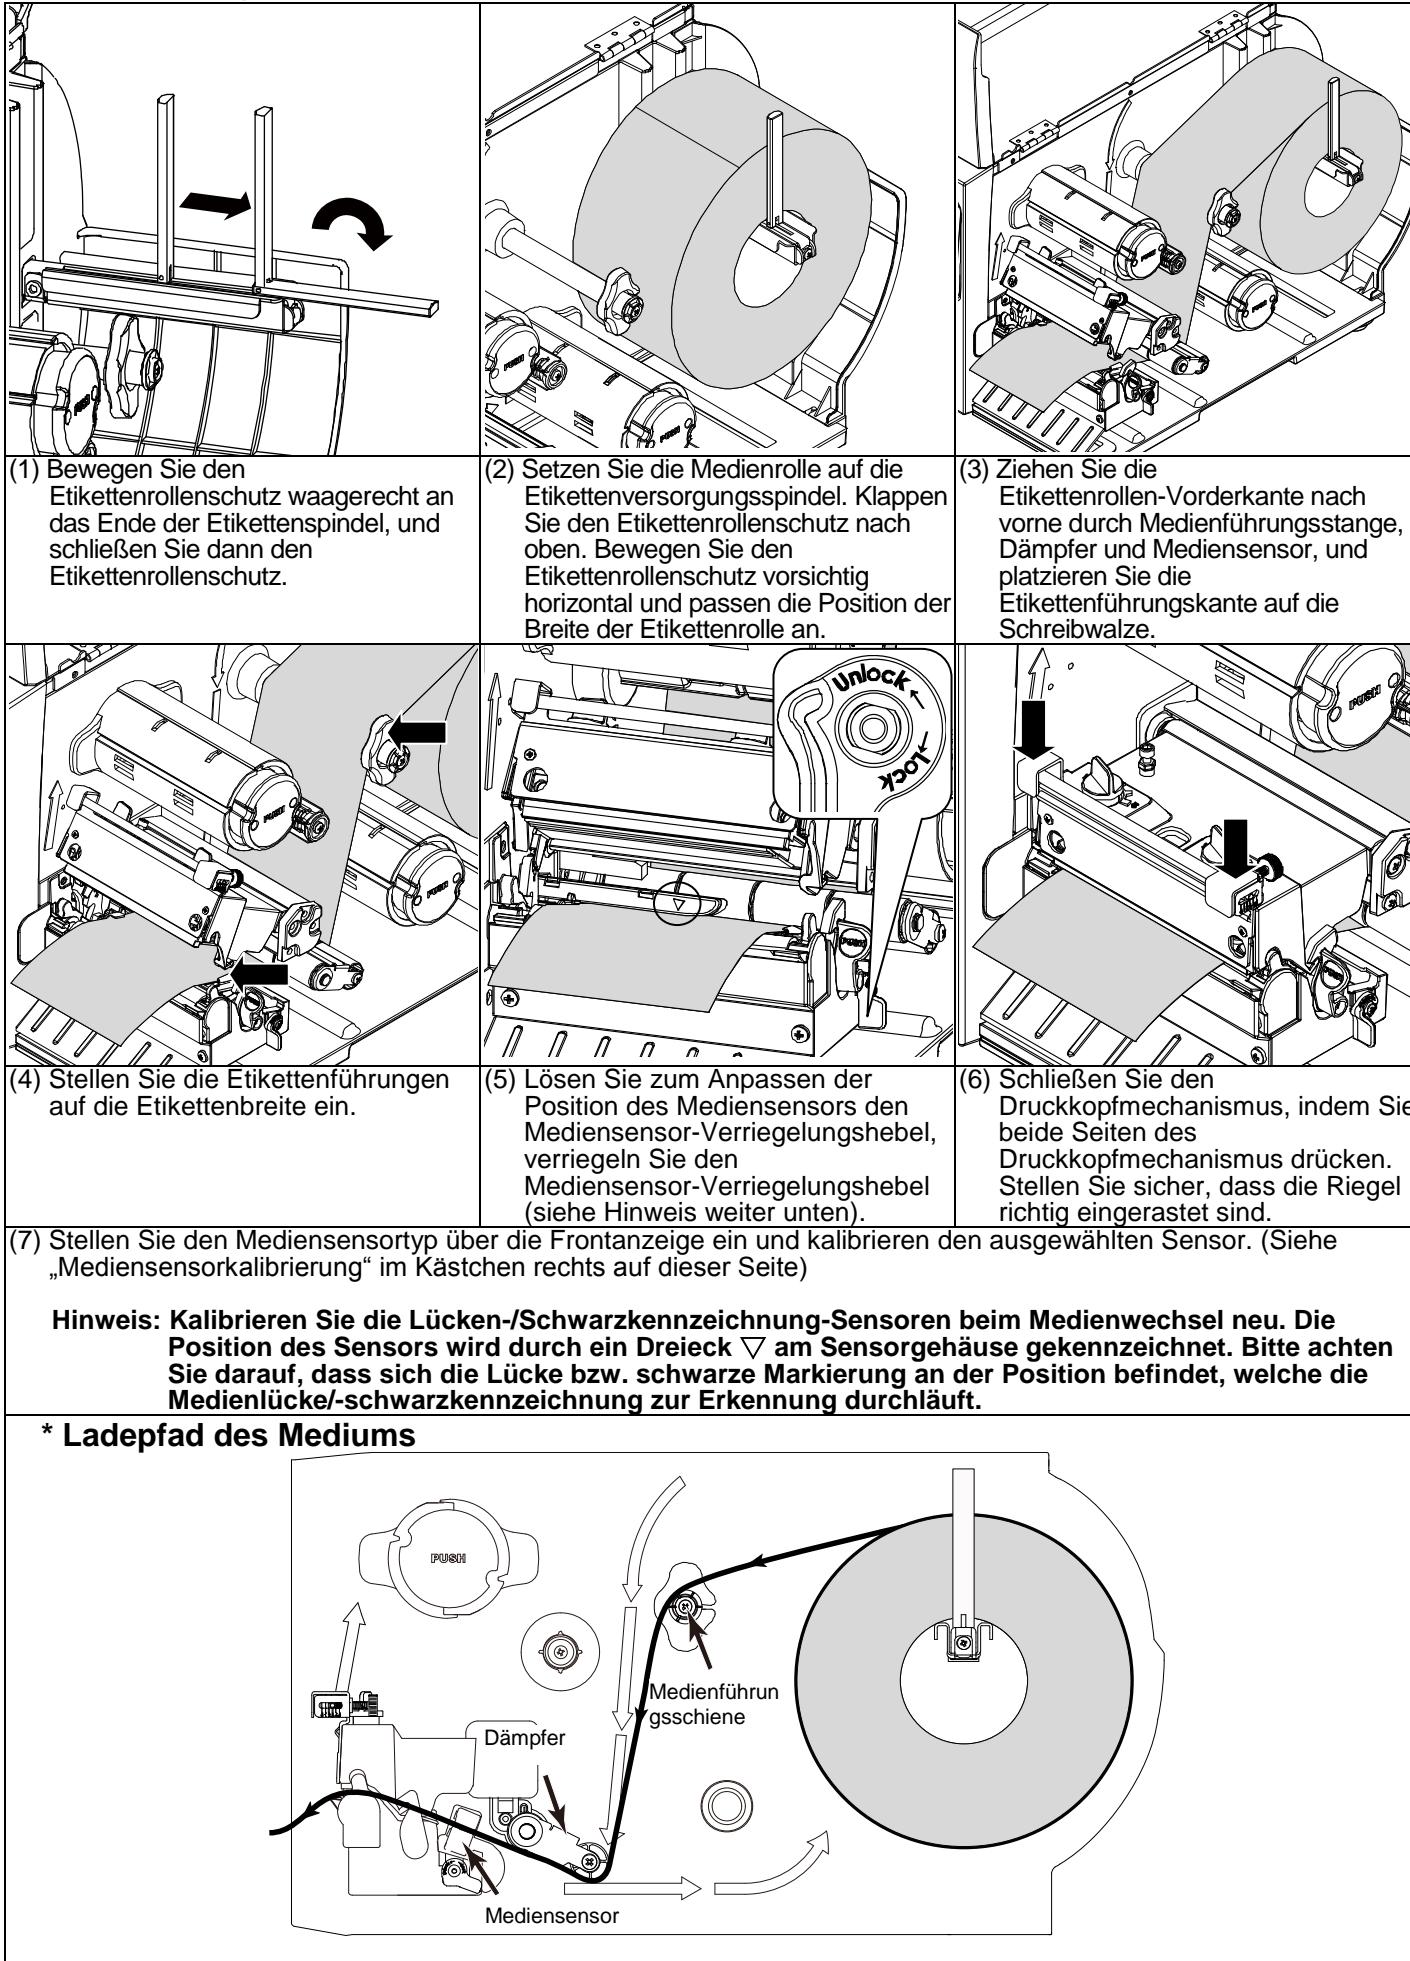

## Bedienfeld

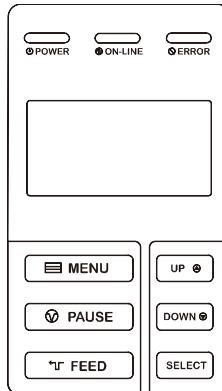

Tasten	Funktion
FEED (Vorschub)	Ein Etikett fortschreiten
PAUSE (Pause)	Pause/Fortsetzung des Druckvorgangs
MENU (Menü)	1. Menü aufrufen 2. Menü verlassen oder Einstellung abbrechen und zum vorherigen Menü zurückkehren
SELECT (Wählen)	Eingeben/Wählen der Cursorposition
UP (Aufwärts)	Aufwärtsnavigation in der Menüliste
DOWN (Abwärts)	Abwärtsnavigation in der Menüliste

## Mediensensorkalibrierung

Der Mediensor sollte immer kalibriert werden, wenn das Etikettenmedium ausgetauscht wird bzw. nach der Initialisierung des Druckers.  
Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Kalibrierung des Mediensorsors.

### Methode 1:

1. Stellen Sie sicher, dass das Medium wie oben beschrieben richtig eingelegt ist.
2. Drücken Sie zum Aufrufen des Hauptmenüs die Taste **■ MENU**.
3. Wählen Sie mit den Tasten **UP ▲** und **DOWN ▼** die Option „Setup (Einstellungen)“, drücken Sie zum Aufrufen dieser Option **SELECT**. Rufen Sie dann die Option „Sensor“ auf.
4. Beim Aufrufen dieser Option entspricht der Sensortyp auf der rechten Seite des „>“-Symbols der aktuellen Sensoreinstellung. Wählen Sie mit **UP ▲** und **DOWN ▼** den Sensortyp, drücken Sie zum Kalibrieren des Mediensors **SELECT**.

### Methode 2:

1. Stellen Sie sicher, dass das Medium wie oben beschrieben richtig eingelegt ist.
2. Schalten Sie den Drucker aus.
3. Halten Sie die Taste **■ PAUSE** gedrückt und schalten den Drucker ein.
4. Lassen Sie die Tasten erst los, wenn auf dem Drucker-LCD die Meldung „(Kalibrierung...)“ erscheint.

## Druckerinitialisierung

Bei einer Druckerinitialisierung werden die werkseitigen Standardwerte der Druckereinstellungen wiederhergestellt. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum Initialisieren des Druckers.

### Methode 1:

1. Drücken Sie zum Aufrufen des Hauptmenüs die Taste **■ MENU**.
2. Wählen Sie mit den Tasten **UP ▲** und **DOWN ▼** die Option „Service (Wartung)“, drücken Sie zum Aufrufen dieser Option **SELECT**.
3. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten **UP ▲** und **DOWN ▼** auf die Option „Initialization (Initialisierung)“ und drücken zum Zurücksetzen der Einstellungen auf die Standardwerte **SELECT**.

### Methode 2:

1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Halten Sie die Tasten **■ PAUSE** und **■ FEED** gleichzeitig gedrückt; der Drucker schaltet sich ein.
3. Lassen Sie die Tasten erst los, wenn das Drucker-LCD die Meldung „Initializing... (Initialisierung...)“ anzeigt.

## Drucker-Eigendiagnose

Der Eigendiagnose-Ausdruck dient der Überprüfung, ob ein Heizelement im Druckkopf beschädigt ist, sowie der Anzeige der aktuellen Druckerkonfiguration. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Durchführung der Drucker-Eigendiagnose.

1. Installieren Sie Farbband und Etikettenmedium.
2. Drücken Sie zum Aufrufen des Hauptmenüs die Taste **■ MENU**.
3. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten **UP ▲** und **DOWN ▼** auf die Option „Diagnostics (Diagnose)“, drücken Sie zum Aufrufen dieser Option **SELECT**.
4. Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten **UP ▲** und **DOWN ▼** auf die Option „Print Config. (Konfiguration drucken)“, drücken Sie zum Aufrufen dieser Option **SELECT**.

**Hinweis:** Das 10 cm (4 Zoll) breite Medium wird zum Drucken der Druckerkonfiguration benötigt.

\* Weitere Informationen und Merkmale dieses Druckers finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD enthalten ist.